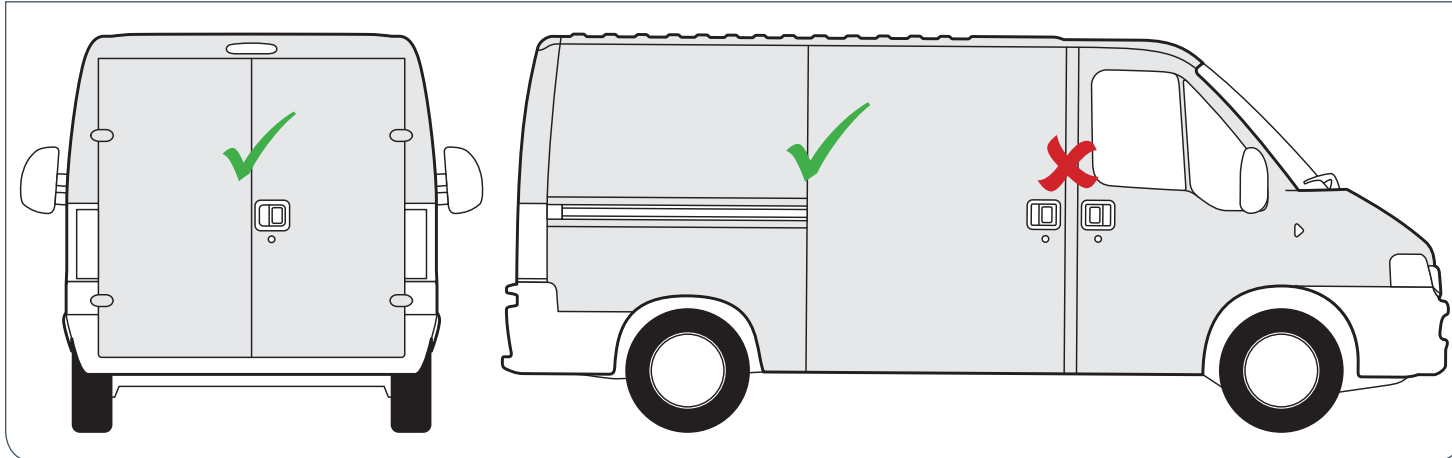


**⚠ OBS****FØR PÅBEGYNDELSE AF MONTERING**


UFO+ på skydedør installeres KUN på positionen markeret med grønt flueben angivet på illustration herover!

Tjek skydedørs ophæng, skinner og lås for vedligehold som justering, slør, smøring, slitage og rengøring, så døren kører jævnt.. Dette kan have indflydelse på låsefunktionen.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Popnittedang (FTZ varenr 90PNT210) hammer, dorn, boremaskine, bor Ø5,5 mm / Ø6 mm / Ø7 mm, umbraco, midler til beskyttelse mod rust.


Vi anbefaler rustværn, Sikaflex, SikaGard til rustbeskyttelse samt låsepasta til skruer i nitte!

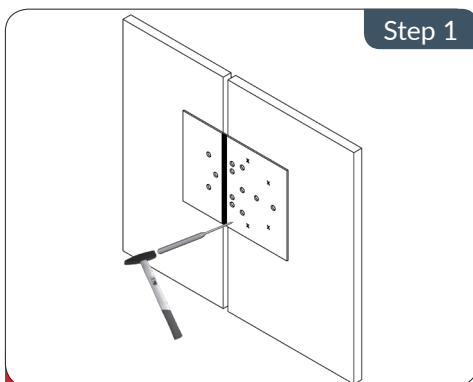FORBEREDELSE AF HULLER

Step 1

⚠ OBS


Tjek om beslag skal monteres i alle fæstningspunkter!
UNDLAD at bore unødvendige huller!

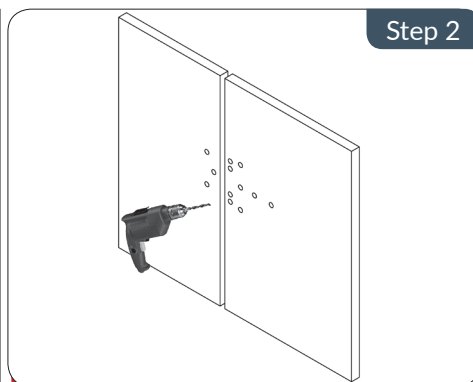

Step 2

⚠ OBS

For korrekt installation, brug ALDRIG mere end 1 stk gevindskåret nitte på hver side af døren.

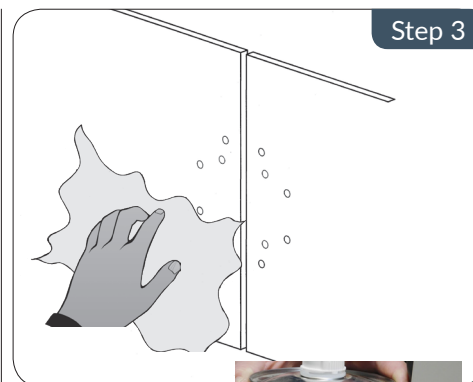

Step 3

1 Placer den selvklæbende skabelon i midten af de to døre og marker hullerne med en hammer og dorn.


2 Bor Ø5,5 mm huller i de tidligere markerede positioner. Er det ikke muligt at anvende skrue og møtrik på grund af dørpanelers form bor Ø6 mm og Ø7 mm huller til gevindskårne nitter (Se pkt 5A-D).

3 Rengør overfladen på dør- samt sidepaneler på det sted du vil montere låsen.

RUSTFOREBYGGELSE

Step 4A

4A For at forebygge rust SKAL de borede huller efterbehandles med en beskyttende rustværn.

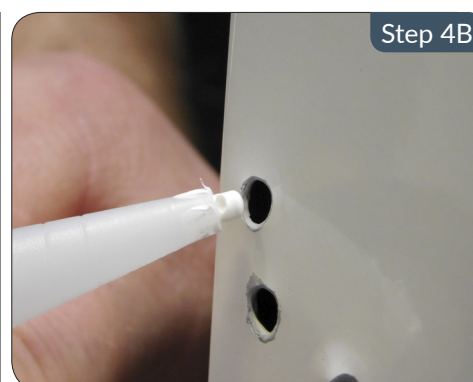


Step 4B

4B Påfør Sikaflex 221 for afsluttende sealing.



Step 4C


4C Fordel sealing i hullerne med en stiv pensel.

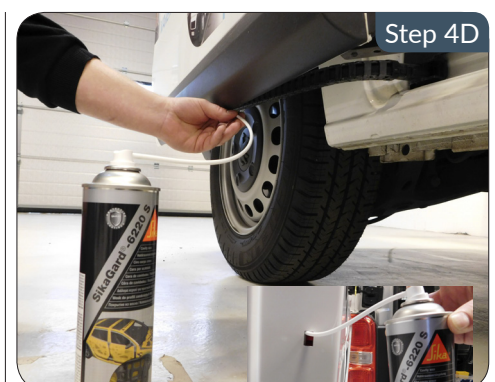

Step 4D

4D Hulrumsbeskyt dørens bund og bagside af lås indefra.


HULLER

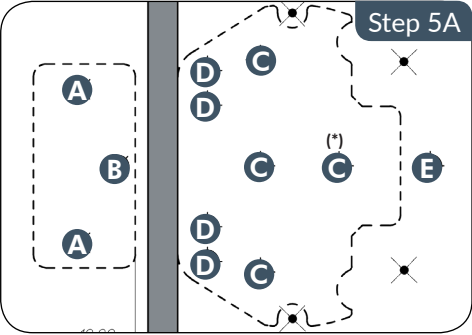

- A M5 lang skrue, cylindrisk hoved, umbraco
- B M4 skrue med undersænket hoved, umbraco nitte
- C M5 lang skrue med undersænket hoved, umbraco
- D M5 kort skrue, cylindrisk hoved, umbraco
- E KUN på bagdør! Ø7 mm hul til nødhjælpskablet



5A Hvis du ikke kan bruge M5 lange skruer anvend kort M5 skrue og M5 nitte.

FÆSTNING MED NITTER
kun på tynde plader (max 2,5 mm)

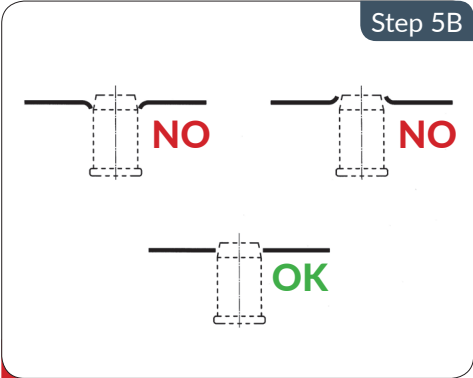


OBS For korrekt installation, brug ALDRIG mere end 1 stk gevindskåret nitte på hver side af døren.

5B Kontroller at der ikke er udragende grater på kanten af hullerne efter boring så beslag sidder godt fast på karosseriet.

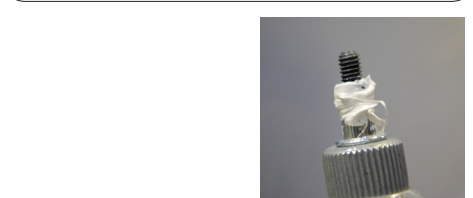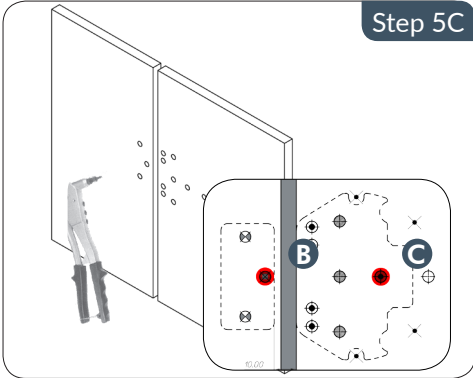


5C Placer de gevindskårne nitter i hullerne borede i pkt 2 (kun i positionerne vist på skitse).
Husk at bruge sealing ved isætning af nitter samt låsepasta!

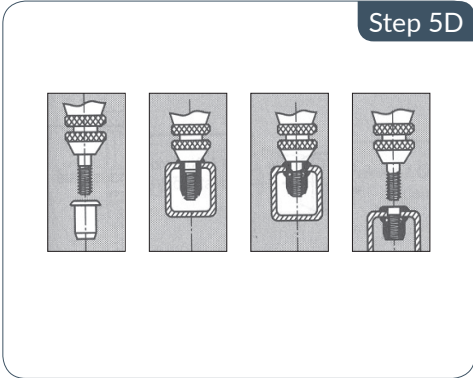


5D Fastgør de gevindskårne nitter med popnittedang (medfølger ikke).
Brug en M4 og/eller M5 og kontrollér, at nitten er fæstnet, som vist i fig 5D.


MONTERING AF BUNDPLADER OG KILE

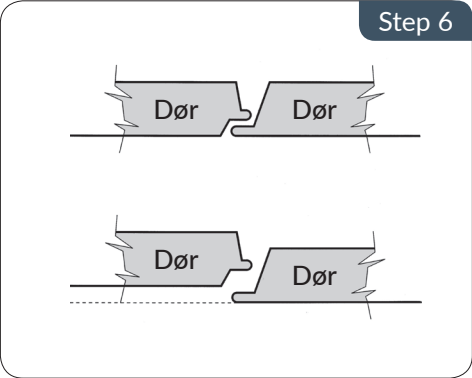

6 Kontroller forskydning af lukkede døre: Tolerance max 2 mm.
I tilfælde af større forskydning placer yderligere plader under kilen 80PISPC86 (ud over de to medfølgende i standard kit).

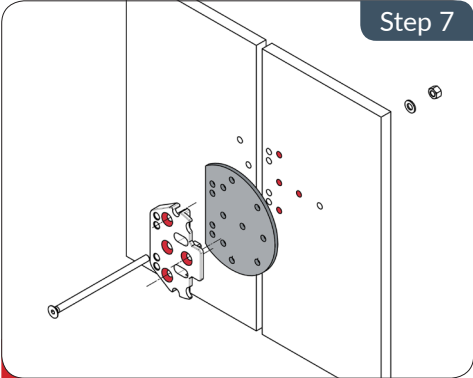


OBS Du må ikke overspænde, da det kan give buler.
7 Placer gummipakningen justeret med hullerne; fix bundpladen i 4 centrale huller med skrue, møtrik og skive med en standard umbraco nøgle.
Kontroller at monteringen er tæt.

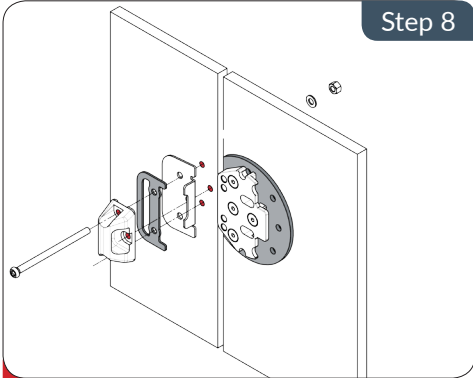


OBS Du må ikke overspænde, da det kan give buler.
Finish: Afkort skruer i passende længde!
8 Placer gummipakning, mellem-lægsplade og låsekile justeret med hullerne; monter kilen med skrue, møtrik og skive med en standard umbraco.
Kontroller at monteringen er tæt.


NØDHJÆLPKABEL
Kun på bagdør

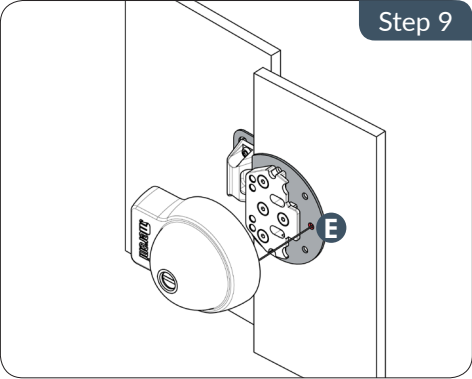

9 Før endelig montering af UFO+ på bagdøren skal nødhjælpskablet gennem hullet E. Se illustration pkt 5A samt pkt 12 og 13.

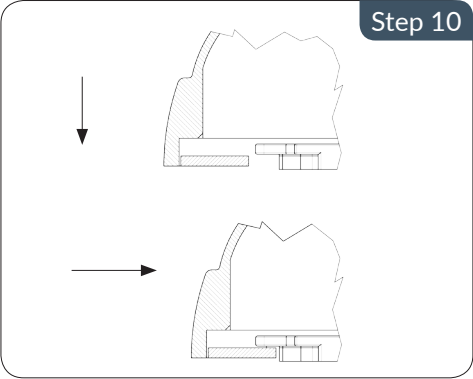



10 Placer UFO+ låsen på bundpladen og skub den længst muligt i retning mod den anden dør.

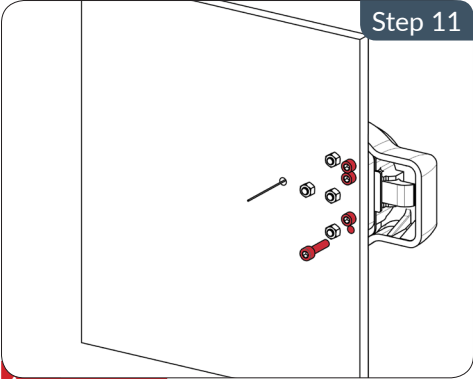

OBS Kontroller at låsen kan åbne

11 Fastgør UFO+ låsen med 4 umbraco skruer.
Kontroller at monteringen er tæt.


BESKYTTENDE KABELRØR

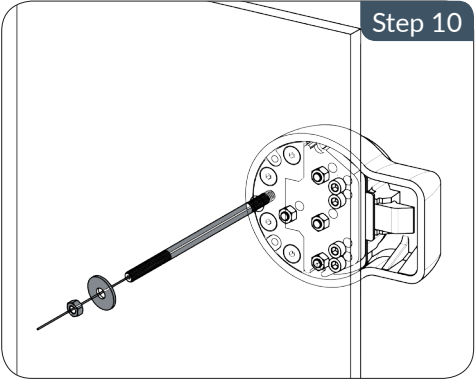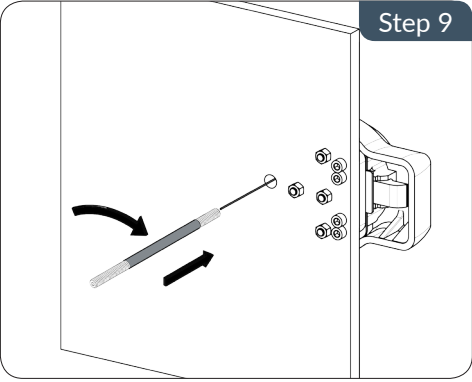

12 Før nødhjælpskablet gennem røret.
Skrue slangen fast til UFO+ låsen.

13 Fastgør kabelrøret til panelet med medfølgende møtrik og skive.
Hvis det er nødvendigt, skæres den overskydende del af røret.
Pas på ikke at skære i kablet.

ÅBNING

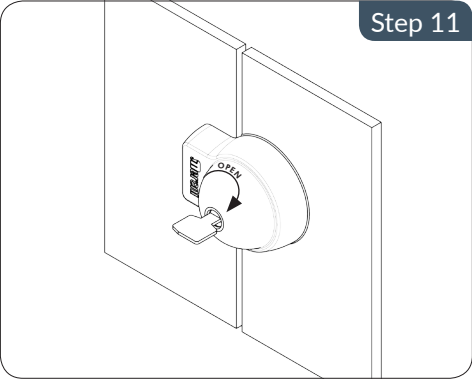

14 **ÅBNING:** Drej nøglen 180° med uret.
LUKNING: Fjern nøglen efter den er drejet 180° mod uret.

MONTERET



Lås monteret på skydedør.
OBS: Lås på skydedør skal monteres over skydeskinne!

Montet låsekile.

Montering set indefra.

⚠ OBS

DET MEDFØLGENDE NØGLEKORT SKAL UDLEVERES TIL VAREBILENS EJER!